題32 路版间体崗大跳山龜器風挑 **風東臺森、同公別育份班賣譽** Winno: oqnis www/、qtirl、「賈鲁男技」。在前2008018 8 \$ 4 200.008018 東東崎路野東。

 SAMPO

果汁機 使用說明書

KJ-EB12G

User Manual

	The second secon	Linkson of the second s	and the first of the second	
額定電壓	消耗功率	外觀	Rd T	
110V		00W		5 X H390 (mm)
				/ // 11030 (ITIITI)
機體淨重	容量			
3.4ka		250ml		




生產國別:中國

目錄

- 3 各部名稱
- 4 使用方法
- 6 使用注意事項
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法

全部名稱 ② 上型 ③ 当所 ③ 事所 ③ 不理 ② 本體 附件: 説明書 保護書

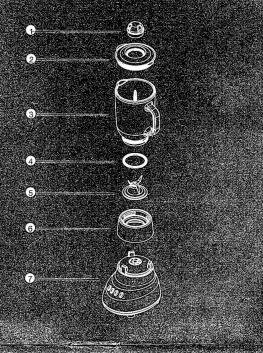

但用方法

組立方法

- 將果汁杯置於主機上。
- 杯蓋、佐料蓋欲取出時,向上即可取出。

使用方法

- 將容杯放置於主體上。
- 依照材料及料理方法的需要,選擇適當的按鍵開關使用
 - 0-停止不動
 - 1-適用於果汁、豆漿之製作
 - 2-飲料的混合、沖泡奶粉、蛋黃醬、沙拉醬等調製

瞬間:攪拌的果汁如果想短時間再攪拌一次,請按下"瞬間"鍵,放開即停止。







使用方法

注意:

- o 請勿同時按下兩個按鍵。
- 攪拌中如需放進材料,請先將開關按壓 "0" 之後,再打開蓋子加進材料,然後繼續攪拌。在 料添加:

轉動中如欲添加佐料,如糖、蜂蜜、沙拉油等佐料……可由上蓋之佐料添加孔加入,使能更均匀 混合,且使用中不易噴灑出來。

使用注意事項

- 一次不可連續操作3分鐘,須休息1分鐘後再開始,且不得超過10次循環。
- 攪拌較硬食物,請先將其切成5公分的小方塊。
- 馬達旋轉中請勿裝卸容杯。
- ■刀旋轉中請勿將手指或其他器具放入容杯内。
- 黏性較高之食物,請在最大容量的1/3以下使用。
- 本果汁機攪拌水果,其比例為切塊水果與水量2:3注於杯内攪拌,但不可超過1250m7水位。

保養方法

- 清洗時,請注意電源線須拔離插座。
- 使用後請務必將容杯、劃刀座用水沖洗。
- 本體請勿用水沖洗,否則馬達、開關等零件容易發生故障。
- 擦拭時請勿使用汽油或揮發性溶劑,以兒損傷零件或外觀。
- 請勿使用60℃以上之熱水洗拭零件或用火烘。
- 若發生故障時,必須由製造廠或其服務處或其有類似條件的人員維修,以避免發生危險。

緊急處理方法

- 緊急處理:若有冒煙或起火燃燒現象,請速將插頭拔掉,並通知經銷商。
- 電源線損壞時,請必須送回服務處更換,以避免危險。

關於售後服務

- ◆ 若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生 危險。
- 送修前,請先聯絡聲寶 0800 冤費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理。 絕對不要自行拆開外殼進行修理。